



bruksanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
brugsanvisning

kyl-/frysskåp
jää-/pakastinkaappi
kjøle-fryseskap
køle-frseskab

ERF32400W, ERF32400X,
ERF37400W, ERF37400X

We were thinking of you

when we made this product

Välkommen till Electrolux värld

Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till!

Följande symboler finns i din bruksanvisning.



Viktigt information rörande din personliga säkerhet och information hur man undviker att skada produkten.



Allmän information och tips



Miljö information

Skrotning av gamla skåp



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

SÄKERHETSINFORMATION

Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.

Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

Innehåll

Skrotning av gamla skåp	4	RÅD och TIPS	14
SÄKERHETSINFORMATION	5	Så kan du spara energi	14
ANVÄNDNING	7	Skåpet och miljön	14
Innan skåpet startas för första gången	7	Miljövänlig användning	15
Kontrollpanel	7	SKÖTSEL	15
Funktionsmeny	9	Tag bort ventilationsgallret	15
Välja/stänga av/starta respektive skåpsdel	9	Rengöring	15
Inställning av temperatur	9	Avfrostad kyldelen	16
Avstängning av enbart kyl- eller frysdelen	9	Byte av lampa	16
Visning av rumstemperatur	9	Vid längre semester eller bortavaro	16
Barnlåsfunktion	10	Om skåpet inte ska användas	17
Shoppingfunktion	10	OM NÅGOT INTE FUNGERAR	17
Ecofunktion	10	TEKNISK INFORMATION	19
Infrysning	10	INSTALLATION	20
Snabbkylningsfunktion	11	Elanslutning	20
Användning av kylskåpet	11	Anslutningssladd	20
Semesterinställning "H"	11	Packa upp	20
Användning av frysskåpet	12	Tag bort transportstöd	20
Inställning av temperatur	12	Rengör	21
Förvaring av frysta matvaror	12	Ställ skåpet på plats	21
Temperaturlarm	12	Omhängning av dörr	23
Dörrlarm	13	Garanti/Kundtjänst	25
Inredning	13	EUROPA-GARANTI	26
		www.electrolux.se	27

ANVÄNDNING

Detta skåp är ett kombinerat kyl- och frysskåp, där både kyl- och frysdelen drivs av samma kompressor. Frysdelen av denna produkt kan köras separat men inte kyldelen.


Innan skåpet startas för första gången

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Kontrollera att avrinningsslangarna är placerade över droppskålen på skåpets baksida.




Viktigt

Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

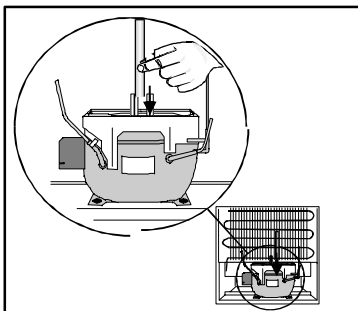

Kontrollpanel

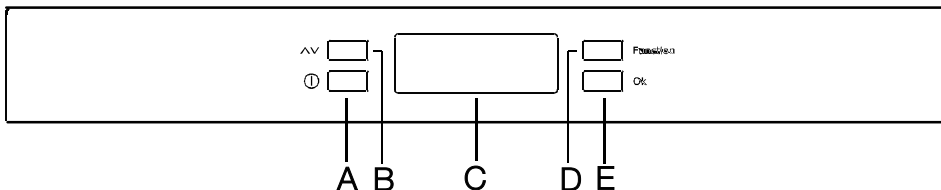

A-Strömbrytare för skåpet

B - Temperaturväljare

C - Temperatur- och funktionsdisplay

D - Funktionsväljare

E - Kvitteringsknapp

Display



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | indikerar drift av aktuell skåpsdel | | indikerar att barnlåsfunktionen är aktiv |
| | temperaturdisplayen visar aktuell temperatur för aktuell skåpsdel
blinker vid inställning gällande aktuell skåpsdel | | indikerar att timerfunktionen är aktiv |
| | indikerar att temperaturlarm eller dörrlarm (vissa modeller) utlösts | | indikerar att shoppingfunktionen är aktiv |
| | indikerar att temperaturdisplayen visar rumstemperaturen | | indikerar att snabbkylningsfunktionen är aktiv |
| | temperaturindikator (positiv eller negativ) | | indikerar att infrysningsfunktionen är aktiv |
| | temperaturindikator | | indikerar att Eco-funktionen är aktiv |

Igångsättning

Om displayen inte lyser när skåpet anslutits till vägguttaget, tryck på strömbrytaren (A) för att starta skåpet.

Omedelbart när skåpet startas blinkar temperaturindikatorn och en larmton hörs. Tryck på kvitteringsknappen (E) och larmet tystnar (se även avsnittet "Temperaturlarm") medan larmsymbolen fortsätter att blinka och temperaturindikatorn visar den högsta uppnådda temperaturen.

För en korrekt matförvaring välj "Eco mode" som följande temperaturinställning:

ca +5°C i kyldelen

ca -18°C i frysdelen

- Vänta till dess att frysens temperatur har nått -18°C innan matvaror läggs in.
- För att välja en annan temperatur, se avsnittet "Inställning av temperatur".



Viktigt

Om dörren lämnas öppen mer än ca sju minuter släcks belysningen automatiskt. Den tänds åter efter att dörren stängts och öppnats på nytt.

Avstängning

Stäng av skåpet genom att trycka på strömbrytaren (A) i mer än 1 sekund. Därefter visas en nedräkning "3-2-1" i displayen.

Observera! Om frysdelen stängs av kommer även kyldelen att stängas av.

Funktionsmeny

Genom att trycka på funktionsväljarknappen (D) nås funktionsmenyn. Vald funktion bekräftas med kvitteringsknappen (E). Om funktion ej kvitteras inom några sekunder lämnar displayen funktionsläget och återgår till normalt läge.

Följande funktioner kan väljas:

Välja/stänga av/starta kyldelen

Välja/stänga av/starta frysdelen

Visning av rumstemperatur

Barnlåsfunktion

Shoppingfunktion

Eco-funktion

Infrysningfunktion

Snabbkylningsfunktion (alternativt timer)

Välja/stänga av/starta respektive skåpsdel

Inställning av temperatur

Skåpets temperatur kan regleras genom att aktuell skåpsdel (kyl eller frys) väljs med funktionsknappen (D), varefter önskad temperatur väljs med temperaturväljareknappen (B).

Vid tryck på knappen (B) blinkar temperaturindikatorn och den nya önskade temperaturen visas. Vald temperatur bekräftas genom ett tryck på kvitteringsknappen (E). En ton hörs

och temperaturindikatorn visar under några sekunder den nya önskade temperaturen varefter den återgår till att visa aktuell skåpstemperatur. Den nya önskade temperaturen nås inom 24 timmar.

Temperaturminnet gör att temperaturen inte behöver ställas in på nytt efter att skåpet varit avstängt.



Observera


När skåpet startats stämmer inte inledningsvis temperaturvisningen med den önskade innan temperaturen stabiliserats.

Avstängning av enbart kyl- eller frysdel


För att stänga av den ena av skåpsdelarna väljs aktuell del med funktionsknappen (D), varefter strömbrytaren (A) trycks in. Nedräkningsfunktionen 3-2-1 aktiveras efter ca 1 sekund.

Observera! Om frysdelen stängs av kommer även kyldelen att stängas av.


Visning av rumstemperatur

Funktionen för visning av rumstemperatur aktiveras genom att trycka flera gånger på funktionsknappen (D) till dess att symbolen  visas.

I detta läge visas rumstemperaturen i displayfönstret. För att fortsätta visa rumstemperaturen måste funktionen bekräftas med knapp E. En ton hörs och symbolen lyser konstant

Funktionen kan alltid deaktiveras genom upprepade tryck på knappen D till dess att symbolen  blinkar, varefter valet bekräftas med knapp E.


Barnlåsfunktion

Funktionen för barnlås aktiveras genom att trycka flera gånger på funktionsknappen (D) till dess att symbolen  visas. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant.

Så länge funktionen är aktiverad påverkas skåpets inställningar inte av knapptryckningar på kontrollpanelen. Funktionen kan alltid deaktiveras genom att trycka på knappen D till dess att låssymbolen blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E.


Shoppingfunktion

Om större mängder varma matvaror ställs in (t.ex. efter inköp) är det lämpligt att aktivera shoppingfunktionen för en snabbare nedkylning av varorna. Detta förhindrar även att befintliga varor i kylutrymmet värms upp.

Shoppingfunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen  visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant.

Funktionen deaktiveras automatiskt efter ca 6 timmar. Funktionen kan alltid deaktiveras genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E.


Ecofunktion


Ecofunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen  visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant.

Med Ecofunktionen aktiverad ställs temperaturerna automatiskt in för optimal matförvaring (ca +5°C i kyldelen och ca -18°C i frysdelen). Funktionen kan alltid deaktiveras genom att ändra temperaturen i kylan eller frysen.

Infrysning


Frysutrymmet är avsett för infrysning av matvaror samt lagring av djupfrysade varor. På dataskylten anges den största mängd varor som kan frysas in per dygn.

För att kunna nyttja full infrysningskapacitet tas fryslådorna ur skåpet, och matvarorna placeras direkt på hyllan. Med bibehållen inredning minskar infrysningskapaciteten något. Vid infrysning av större mängder matvaror startas infrysningsfunktionen ca 24 timmar innan varorna läggs in. Infrysningsfunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen  visas i displayen.

Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och en kort animering startar i displayen. Placera varorna som ska frysas in i de kallaste utrymmena i frysen, märkta med .



Infrysningen pågår ca 24 timmar. Under denna period skall ytterligare varor ej frysas in. Funktionen deaktiveras automatiskt efter ca 52 timmar. Funktionen kan alltid deaktiveras genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E.

Snabbkylningsfunktion

Snabbkylningsfunktionen används för att snabbt kyla drycker i frysutrymmet. Funktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen  visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant.

Denna funktion innebär att en timer med förvalt värde 30 minuter startar. Det förvalda värdet kan ändras mellan 1 och 90 minuter genom upprepade tryck på temperaturväljarknappen (B).

När timern nått vald tid visas detta genom att:

- symbolen  blinkar i temperaturindikatorn
- symbolen  blinkar
- symbolen  blinkar
- en alarmton ljuder till dess att knappen E trycks in.

Glöm inte att ta ut drycken ur frysen vid timertidens utgång.

Funktionen kan alltid deaktiveras genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E.

Användning av kylskåpet

Kyldelens temperatur kan ställas in mellan +2°C och +8°C.

I normalläge visas kylens temperatur i displayfönstret.



Observera!

Avvikelser mellan den verkliga och den önskade temperaturen är fullt normalt, speciellt när:

- inställningen ändrats nyligen.
- dörren varit öppen en längre tid.
- varma varor har ställts in i skåpet.

Semesterinställning "H"

Semesterfunktionen innebär att temperaturen i kylan ställs in till +15°C. Funktionen möjliggör att under längre frånvaro (t.ex. semester) låta skåpet stå tömt med dörren stängd utan att dålig lukt uppstår.

1. För att aktivera semesterfunktionen används samma förfarande som för temperaturinställning. Temperatur kan väljas från +8°C i steg om 1°. Efter +2°C visas bokstaven "H" i displayen. Bekräfta funktionen med knapp E. Kylens energisparande semesterfunktion är nu aktiv.




Observera!

Kylskåpet måste vara tomt på matvaror när semesterfunktionen aktiveras.

Användning av frysskåpet

Frysens är försedd med symbolen

 vilket innebär att den är lämplig för infrysning samt långtidsförvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

Inställning av temperatur

Frysdelens temperatur kan ställas in mellan -15°C och -24°C. En temperatur på -18°C ger god hållbarhet på de frysta varorna. Energiförbrukningen ökar med en kallare temperatur.



Observera

När skåpet startats stämmer inte inledningsvis temperaturvisningen med den önskade innan temperaturen stabiliserats.




Observera!

Avvikelser mellan den verkliga och den önskade temperaturen är fullt normalt, speciellt när:

- inställningen ändrats nyligen.
- dörren varit öppen en längre tid.
- varma varor har ställts in i skåpet.

Avvikelser upp till 5°C mellan olika platser i frysutrymmet är normalt. Under drift visas den varmaste temperaturen i skåpet i displayen.

Förvaring av frysta matvaror

När skåpet första gången startas, eller startas på nytt efter ett längre uppehåll bör det gå minst 12 timmar innan matvaror läggs in. Vid stora mängder varor kan fryslådorna (med undantag för den nedersta) avlägsnas för att få bästa resultat. Tillsädd dock att lastningsgränserna markerade med symbolen  inte överskrids.





Viktigt

Vid oavsiktlig upptining av matvaror, t.ex. i samband med ett strömavbrott som varat längre än den i tekniska data angivna temperaturstegrings-tiden bör varorna konsumeras snarast, alternativt tillagas och därefter frysas in.

Temperaturlarm

En temperaturhöjning i frysen (t.ex. efter ett strömavbrott) indikeras av:

- blinkande temperaturindikator
- frysskåppssymbolen  blinkar
- larmsymbolen  blinkar
- larmtonen ljuder

När skåpet åter nått normal temperatur tystnar ljudsignalen. Temperaturindikatorn fortsätter att blinka för att visa att temperaturlarmet varit utlöst.

Vid en tryckning på knappen "E" kvitteras larmet, och den högst uppnådda temperaturen i skåpet visas en kort stund i temperaturindikatorn innan displayen återgår till visning av aktuell temperatur.

Larmsignalen kan alltid stängas av genom att trycka på knappen "E".

Dörrlarm


Om dörren lämnas öppen längre än ca 5 minuter kylan, ca 1,5 minuter frysen, utlöses dörrlarmet. Dörrlarm indikeras genom

- aktuell skåpssymbol  blinkar
- larmsymbolen  blinkar
- larmtonen ljuder


Larmsignalen kan alltid stängas av genom att trycka på knappen "E". Larmet upphör automatiskt när dörren åter är stängd.

Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.

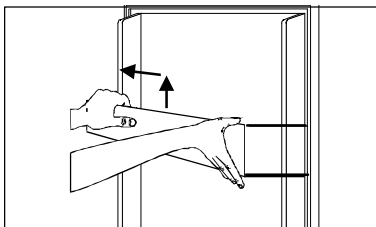


Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut.

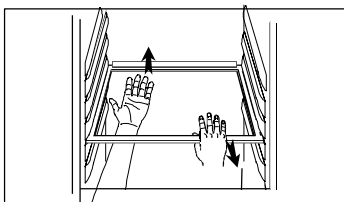


Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Grönsakslådan har två flyttbara avdelningsskivor med fem olika valmöjligheter för att skilja olika grönsaker åt.

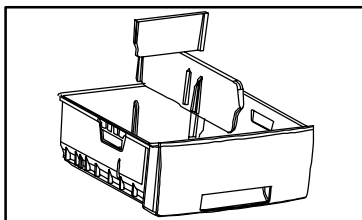


Grönsakslådan har en reglerbar ventilationslist för att öka luftcirkulationen och minska risken för kondens.

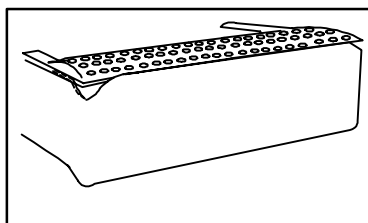

Frysådor



Frysådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan frysådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt.

Ta inte bort nedersta frysådan, den behövs för luftcirkulation.

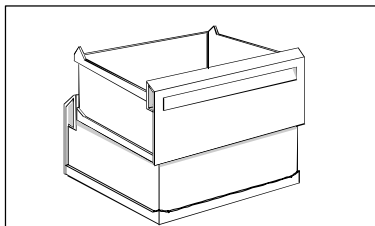


Utdragbar hylla

Fryshyllorna är utdragbara. Tas en av hyllorna ut kan extra stora matvaror förvaras i frysen.

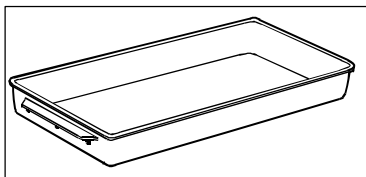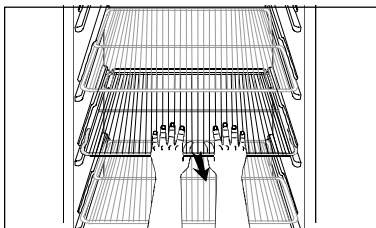

Iskuber

Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida på islådan. Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

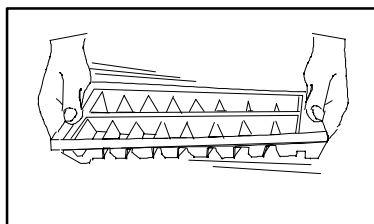

Infrysningsbricka

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.



RÅD och TIPS

Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliteten på maten blir bättre.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Låt varorna svalna till rumstemperatur

innan de läggs in i frysen för infrysning.

- Slå in alla varor i täta förpackningar, så undviks uttorkning av matvaror.
- Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet "Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.
- Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är -18°C till -20°C .
- Se till att tätningsslisten är hel och ren.



Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.



Miljövänlig användning

- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som

kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.


- Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

SKÖTSEL


Undvik att öppna kyl dörr under rengöring frys eftersom kylan är då avslagen. Observera! Om frysdelen stängs av kommer även kyldelen att stängas av.

Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring. Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rätt ut.

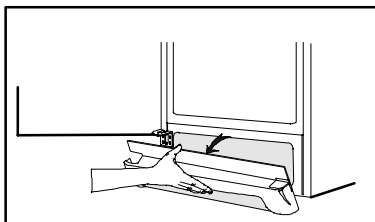

Vid återmontering av ventilationsgaller: Haka först i klackarna i underkant, tryck därefter fast gallret.

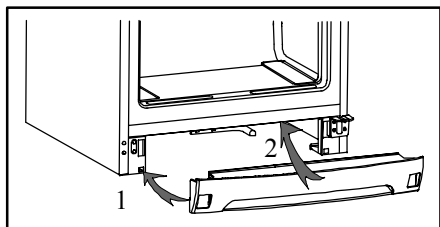


Rengöring

Rengör skåpet regelbundet. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.


Rengör invändigt

Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningssClist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

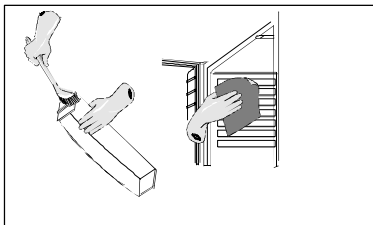


Grönsakslådan

Drag ut lådan. Lyft den över spärrarna på glidskenan. Tippa lådan nedåt och dra den rakt ut. Rengör med milt handdiskmedel, skölj rent med ljummet vatten. Sätt tillbaka i omvänd ordning.

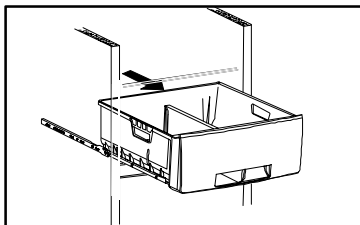


Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas.

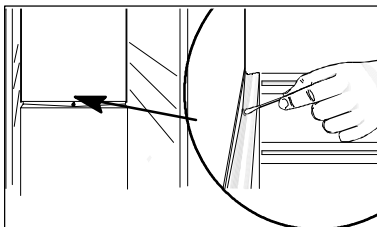

Rengör utvändigt

Använd vatten/neutralt tvättmedel för rengöring av dörrens rostfria yta med anti-finger-print beläggning. Använd absolut inte slipmedel.

Tag bort ventilationsgallret och dammsug under skåpet. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.

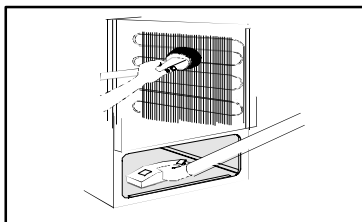

Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

Att avfrosta frysdelen

Avfrostning av frysdelen är inte nödvändigt.

Avfrostning av varuutrymme och förångare utförs automatiskt med ett intervall (normalt 24 t.) beroende på belastning.



Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.


Avfrosta kyldelen

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :

- inte ställa in heta varor i skåpet
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan

Byte av lampa

1. Demontera lampan genom att använda en skruvmejsel i urtaget vid lampinsatsen.
 2. Montera ny lampa genom att föra in den centrerat i hålet, och trycka upp den tills den sitter fast.
- Använd samma typ av lampa, effekt max 20 W.

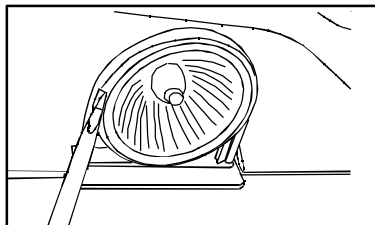

Vid längre semester eller bortavaro

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

Om skåpet inte ska användas
Stäng av skåpet och dra ur
stickkontakten från vägguttaget.

Om skåpet ska stå på bör någon
regelbundet titta till det, så att varorna
inte förstörs vid ett ev. strömavbrott.

OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan.

Klimatklass	för omgivningstemperatur
"□" visas i temperaturfönstret.	Det är fel på temperaturmätningen. Tillkalla service. (Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla men temperaturinställningen fungerar inte.)
Ljudlarm + röd varningslampa blinkar. (Det är för varmt i frysen)	Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Larmet kan bero på: Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu. Se avsnittet "Igångsättning och inställning av temperatur". Att dörren varit öppen så länge att dörröppnings- larmet har utlöst.
Det är för varmt i kylan.	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Det är för kallt i kylan.	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylan."
Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.

Det rinner vatten i kylan.	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet.	Placera avrinningsslangarna på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången.
Det är för varmt i frysen.	Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.
Det är för kallt i frysen.	Ställ in en varmare temperatur. Infrysningen kan vara på. Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och (medel-)temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Det bildas mycket frost och is.	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Kompressorn går kontinuerligt.	Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

Strömavbrott	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de fryses om eller konsumeras.
Skåpets ljudnivå är störande.	I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".

TEKNISK INFORMATION

Modell	ERF32400W ERF32400X	ERF37400W ERF37400X
Nettovolym kyl l	216	265
Nettovolym frys l	81	81
Energiförbrukning kWh/år	292	312
Infrysningskapacitet 24 timmar	14	14
Temperaturstegring timmar	30	30
Dimension mm		
Höjd	1800	2000
Bredd	595	595
Djup	600	600

INSTALLATION

Anslutningssladd

Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.

- skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
- Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara.

Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.



Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.



Tag bort transportstöd

Tag bort tejpén och transportstöden som sitter

- på dörrsidorna
- på nedre gångleden
- på hyllorna

Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans

utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den.

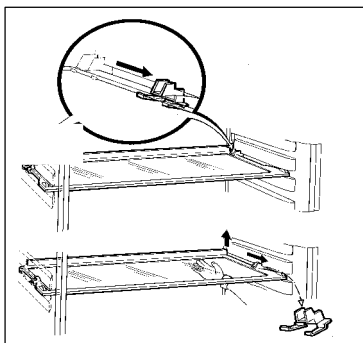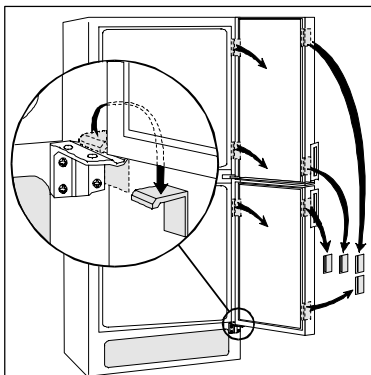

Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat uttag.


Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.

Montering av distanser

Montera de bipackade distanserna på baksidan av panelen enligt bilden.

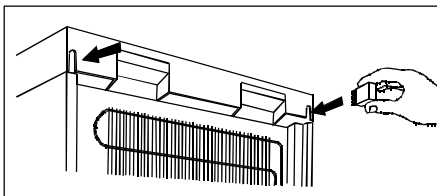

Rengör

Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel.

Använd en mjuk trasa.

Ställ skåpet på plats

OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov.

Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet.

- en skadat sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand.

Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden.

- det kan orsaka kortslutning och risk för brand.

Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

- risk för elektrisk stöt eller brand


För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer.
- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 4 cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras
 - a direkt över skåpet eller
 - b bakom och ovanför överskåpet.
 Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.
- skåpet stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för.

* se dataskylt inuti skåpet.

Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklasserna.

Klimat-klass	för omgivnings-temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+18°C till +38°C
T	+18°C till +43°C

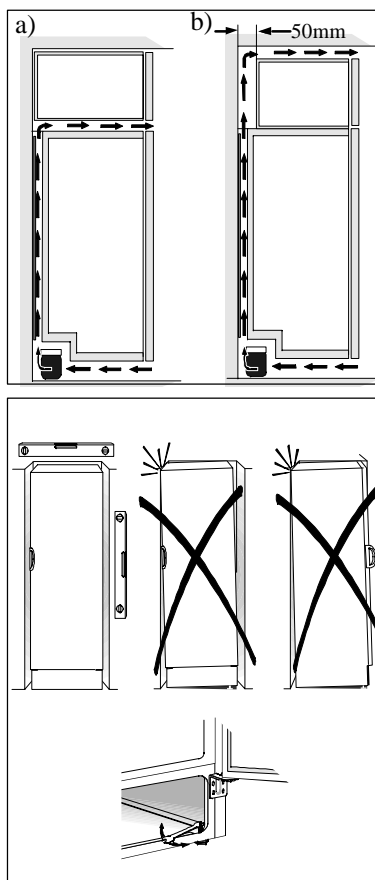

Kontrollera att avrinningsslangarna är placerade över droppskålen på skåpets baksida.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 150 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.


Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats.

Omhängning av dörr

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.


3. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.

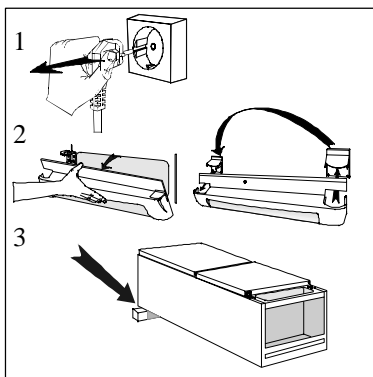

Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren.

4. Lossa de tre skruvarna på täckfrontens baksida
Lyft bort täckfronten



5. Ersätt den lilla täckbrickan på täckfrontens baksida med den bipackade som monteras på motstående sida

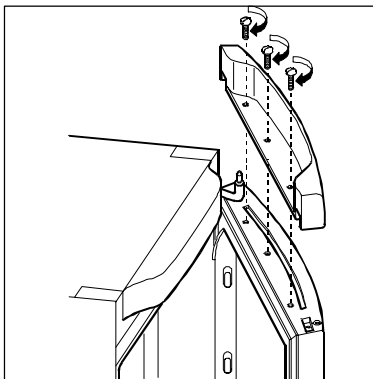

Skruva ur gångledstappen

Lyft bort övre dörren



6. Lossa dörrstoppets skruv
Lyft bort dörrstoppet

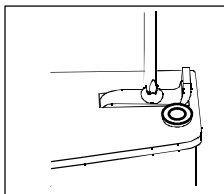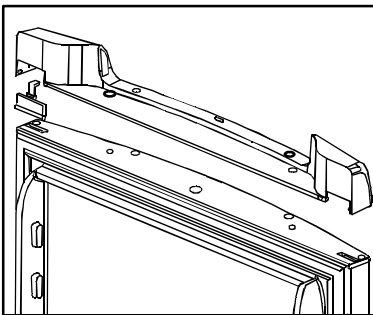

7. Lyft de två täcklocken på skåpets tak


8. Lossa de två gångledsskruvarna och avlägsna gångleden

9. Lossa täcklocket på fronten

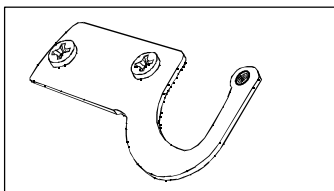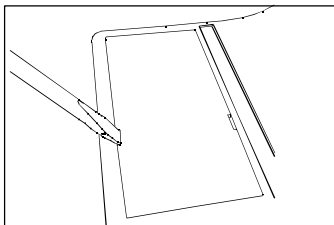

10. På mittbalken:

Tag bort plastpluggarna genom att slå en syl igenom och "vicka loss" dem. Flytta mittgångleden till andra sidan. Tryck till gängorna i hålen efter gångleden, och sätt i nya plastpluggar.

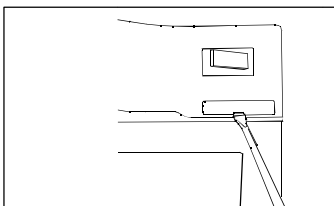


11. På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i hålet på nedre dörren.

Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden.


Justera nedre gångleden i höjdläget med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.

Återmontera i omvänd ordning på motstående sida.

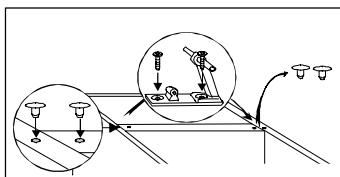

Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.

Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

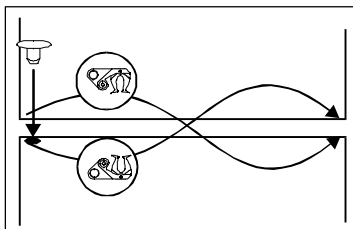

Garanti/Kundtjänst Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **0771- 76 76 76** eller via e-mail på vår hemsida **electroluxservice@electrolux.se**

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service.



Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpsdatum

Hur och när uppträder felet ?

EUROPA-GARANTI

För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar:

Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.

Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.

Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.

Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.

Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.

Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.



Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Verkių 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edifício Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"

www.electrolux.com

www.electrolux.se

www.electrolux.fi

www.electrolux.no

www.electrolux.dk